


Micromoteur

Assemblage

1 - Réaliser l'assemblage des deux éléments du micromoteur précédemment modélisés (Sabot et Cylindre)

Sabot:

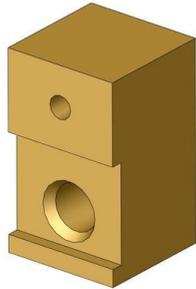

Cylindre:



L'ensemble réalisé sera enregistré pour former un sous-assemblage.

2 - Compléter l'assemblage du micromoteur avec le sous-assemblage précédent et les fichiers suivants:
(les fichiers se trouvent dans le répertoire "micromoteur1")

- *ass_piston_tige.sldasm*



- *micromoteur_a_completer.sldasm*

